



**HD DVB-T
MPEG-4 RECEIVER
StarTech HD 240 AVC/H.264**

1. Πληροφορίες Ασφάλειας

Παρακάτω περιέχονται σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

1. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην επιχειρείτε να ανοίξετε το κάλυμμα της συσκευής. Η συσκευή χρησιμοποιεί AC220~240V και μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση.
2. Για να καθαρίσετε την συσκευή να την αποσυνδέετε πρώτα από το ρεύμα. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι. Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί.
3. Θα παρατηρήσετε ότι η συσκευή έχει διάφορες εγκοπές και ανοίγματα. Χρησιμεύουν για εξαερισμό της συσκευής ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της συσκευής για την προστασία της από υπερθέρμανση. Τα καλύμματα δεν πρέπει να καλύπτονται από άλλες συσκευές. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στην συσκευή γιατί θα μπλοκάρει τις εγκοπές εξαερισμού και μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
4. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, και άλλα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

Service

Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή από μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα της συσκευής μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη υψηλή τάση. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό service.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 3.1 StarTEch HD240
 - 3.1.1 Πρόσοψη
 - 3.1.2 Οπίσθια όψη
- 3.2 Τηλεχειριστήριο

4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- 4.1 Γενικά
- 4.2 Σύνδεση με την τηλεόραση
- 4.3 Σύνδεση με Σύστημα Hi-Fi

5. ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- 5.1 Εκκίνηση για πρώτη φορά
- 5.2 Αναζήτηση καναλιών

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 6.1 Αλλαγή Καναλιών
- 6.2 Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG)

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

- 7.1 Μενού Διαμόρφωσης Καναλιών
- 7.2 Κατάλογος Καναλιών TV
- 7.3 Κατάλογος Ραδιοφωνικών Σταθμών
- 7.4 Διαγραφή όλων

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- 8.1 Μενού Ρυθμίσεων Συστήματος
- 8.2 Γλώσσα
- 8.3 Σύστημα TV
- 8.4 Τοπική Ώρα
- 8.5 Προγραμματισμός Εγγραφής
- 8.6 Γονικός Έλεγχος
- 8.7 Ρυθμίσεις Μενού
- 8.8 Αγαπημένα

9. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- 9.1 Κύριο Μενού Εργαλείων
- 9.2 Πληροφορίες
- 9.3 Εργοστασιακές Ρυθμίσεις
- 9.4 Αναβάθμιση Λογισμικού
- 9.5 Ασφαλής Αποσύνδεση

10. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

- 10.1 Παιχνίδια

11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

- 11.1 Κύριο Μενού Εγγραφής
- 11.2 Αρχεία
- 11.3 Διαχείριση Εγγραφών
- 11.4 Πληροφορίες Σκληρού Δίσκου
- 11.5 Διαγραφή Σκληρού Δίσκου
- 11.6 Ρυθμίσεις Εγγραφών
- 11.7 Διάρκεια Κεφαλαίων

- ① DVB-T TVReceiver x1 pc
- ② Remote Control x1 pc
- ③ User Manual x1 pc
- ④ AV cables (only for RCA connector) x1 pc



DVB-T TV Receiver



Remote Control



User Manual



AV cables (only for RCA connector)

12. TIME SHIFT / ΕΓΓΡΑΦΗ

- 12.1 Time Shift
- 12.2 ΕΓΓΡΑΦΗ


13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


3.1 StarTech HD 240

3.1.1 Πρόσοψη

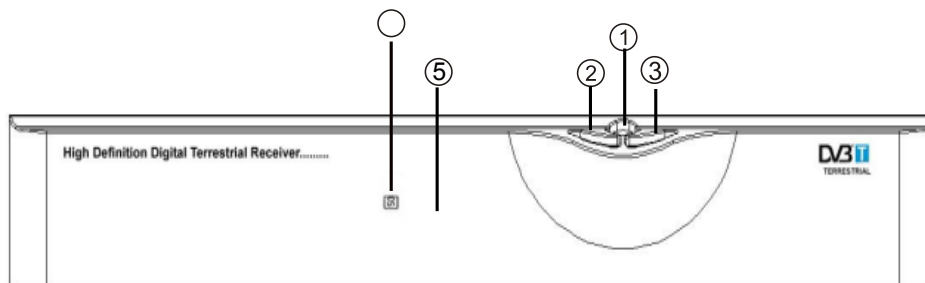


1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης, 2-3.Πλήκτρα καναλιών CH+/CH-, 4. Οθόνη, 5.Λυχνία LED On/Off

3.1.2 Οπίσθια Όψη

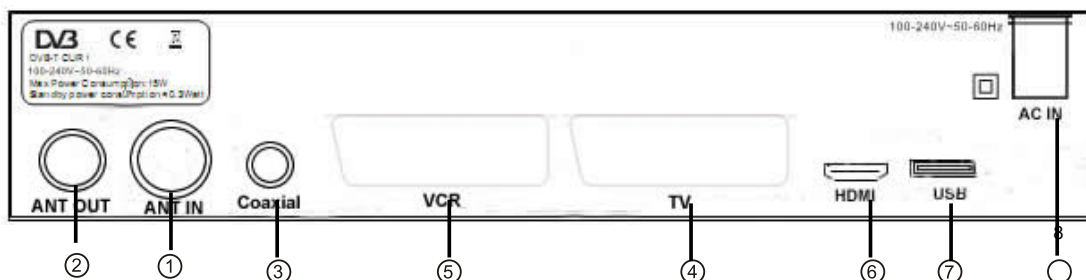

1. Βύσμα για σύνδεση με την κεραία TV
2. Έξοδος Κεραίας
3. Ομοαξονική Έξοδος Εξοδος ψηφιακού ήχου
4. Βυσμα Scart Τηλεόρασης
5. Βύσμα Scart για σύνδεση VCR
6. HDMI
7. USB για σύνδεση εξωτερικών σκληρών δίσκων και USB Stick
8. Παροχή ρεύματος 220/110 AC
- 9

3.2 Τηλεχειριστήριο

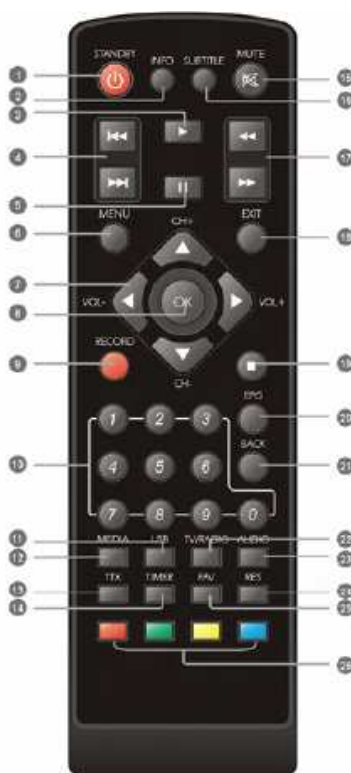

1. STANDBY (πλήκτρο για ενεργοποίηση ή για κατάσταση αναμονής)
2. INFO (Πληροφορίες για τα τρέχοντα δεδομένα των καναλιών / οδηγός λειτουργίας)
3. PLAY
4. Προηγούμενο / Επόμενο
5. PAUSE (Παύση / Ενεργοποίηση Time shift)
6. Menu (Ανοίξτε και κλείστε την οθόνη μενού)
7. Πλήκτρα Πλοήγησης / CH+, -/VOL+,-
(Πλοήγηση : Πλήκτρα που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο μενού της συσκευής)
(CH+/-: Κανάλι Πάνω / Κάτω)
(VOL+/-: Ένταση Πάνω / Κάτω)
8. OK (Επιβεβαίωση μιας επιλογής σε ένα μενού)
9. RECORD (Εγγραφή του τηλεοπτικού προγράμματος)
10. Αριθμοί (Πληκτρολογήστε κάποιον αριθμό για να επιλέξετε το κανάλι απευθείας)
11. USB (Εισαγωγή στα Αρχεία)
12. MEDIA (Εισαγωγή στην Διαχείριση Εγγραφών)
13. TTX (Άνοιγμα TELETEXT)
14. TIMER (Προγραμματισμός εγγραφής)
15. DTV/VCR (Εναλλαγή μεταξύ της τηλεόρασης και των εξωτερικών συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω της εισόδου SCART AUX)
16. SUBTITLE (Υπότιτλοι On / Off)
17. Αναζήτηση εμπρός / πίσω


18. EXIT (Έξοδος από το μενού)
19. STOP (Παύση της αναπαραγωγής του προγράμματος ή της εγγραφής)
20. EPG (Άνοιγμα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος)
21. BACK (Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι)
22. TV/RADIO (Εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου)
23. AUDIO (Επιλέξτε λειτουργία ήχου και audio track)
24. RES (Αλλαγή ανάλυσης HDMI)
25. FAV (Ανοίξτε τον κατάλογο αγαπημένων)
26. ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΠΛΕ κουμπιά (Για διαδραστική λειτουργία / Κουμπιά λειτουργίας Υπομενού)

4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1 Γενικά


Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι τηλεόρασης και άλλων συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή. Σε αυτόν τον οδηγό θα δείτε μερικούς από τους πιο συνηθισμένους τρόπους.

4.2 Σύνδεση με την τηλεόραση

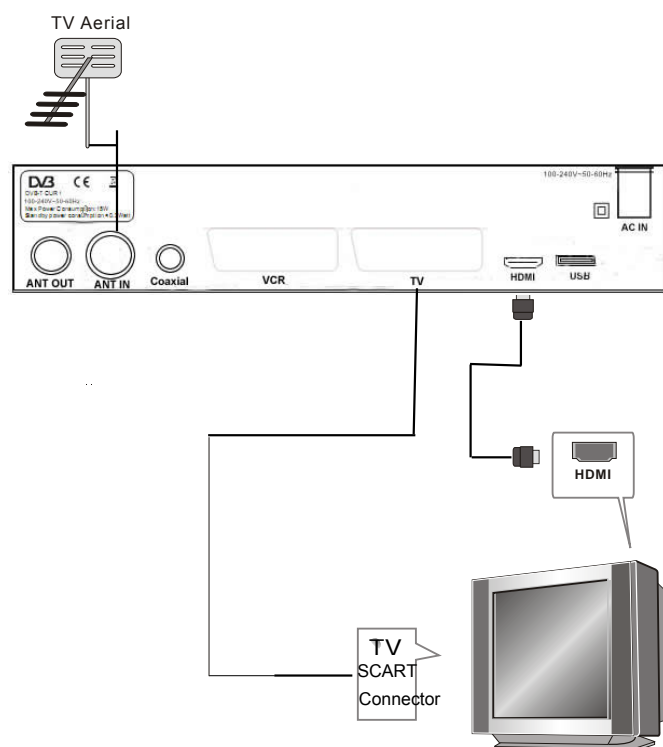

4.3 Σύνδεση με Σύστημα Hi-Fi

1. Κεραία
2. RF καλώδιο
3. Scart καλώδιο
4. Κόκκινο
5. Λευκό
6. Κίτρινο
7. HDMI
8. Scart καλώδιο
9. Coaxial καλώδιο (ομοαξονικό)

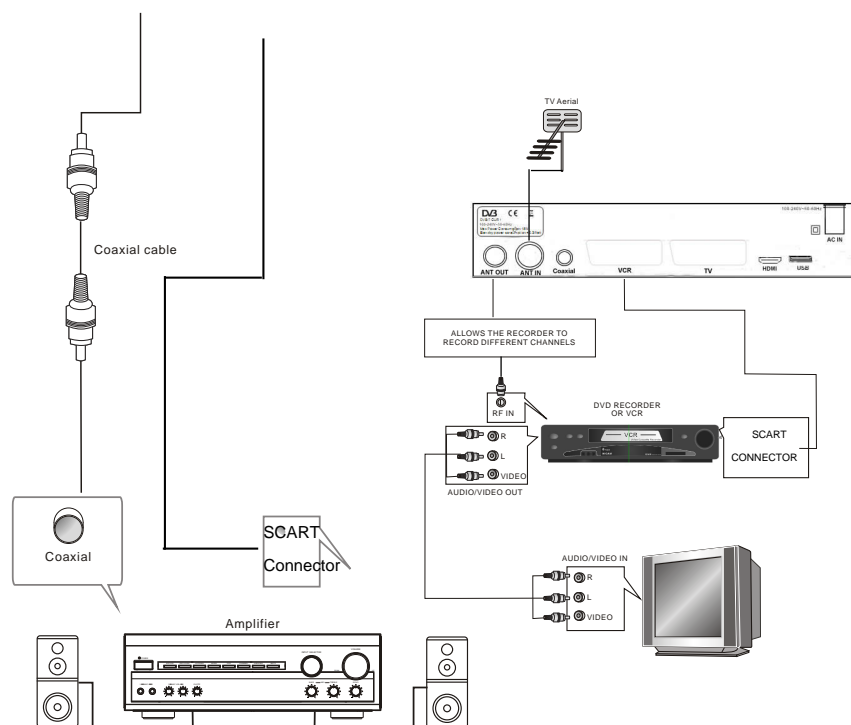

5. ΕΚΚΙΝΗΣΗ

5.1 Εκκίνηση για πρώτη φορά

5

Τη πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό δέκτη, θα εμφανιστεί το Μενού <Καλωσορίσματος> στην οθόνη σας. Πιέστε τα βελάκια στο τηλεχειριστήριο για να εγκαταστήσετε την Περιοχή (Ελλάδα), Γλώσσα (Ελληνικά), Σύστημα (PAL) και Αναλογία Οθόνης (ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που έχετε μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ λειτουργίας “16:9” για ευρεία οθόνη, “4:3”, και “αυτόματο” όπου ο δέκτης θα επιλέξει την λειτουργία αυτόματα ανάλογα με τον τύπο οθόνης που έχετε).


Επιλέξτε το <OK> στο κάτω μέρος της οθόνης σας και πιέστε το κουμπί <OK> στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών.

5.2 Αναζήτηση Καναλιών

Για να μπορέσετε να αναζητήσετε κανάλια ύστερα από την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά ακολουθήστε τα παρακάτω:

5.2.1 Αυτόματη Αναζήτηση

1. Επιλέξτε <Αυτόματη Αναζήτηση>, πιάστε το κουμπί <OK> στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο Μενού Αυτόματης Αναζήτησης.
2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε το <Μόνο Ελεύθερα Κανάλια>, μετά επιλέξτε το <Αναζήτηση> και τέλος πιέστε το <OK> για να ξεκινήσει η Αυτόματη Αναζήτηση.

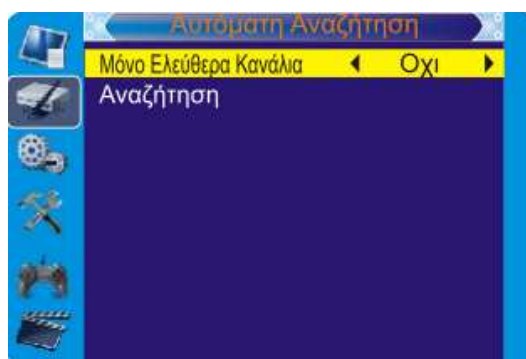


5.2.2 Λεπτομερής Αναζήτηση

1. Επιλέξτε την <Αναζήτηση Καναλιών>, πιάστε το κουμπί <OK> στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο Μενού Αναζήτησης Καναλιών.
2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αναζήτησης, Μπάντα Αναζήτησης (Scan Band), Αριθμός Καναλιού (Channel No), Συχνότητα (Frequency) και Εύρος Συχνοτήτων (Bandwidth), μετά επιλέξτε το <Αναζήτηση> (Search) και τέλος πιέστε το <OK> για να ξεκινήσει η Αυτόματη Αναζήτηση.


Λειτουργία Αναζήτησης Καναλιών:

- Ανά Κανάλι
- Ανά Συχνότητα

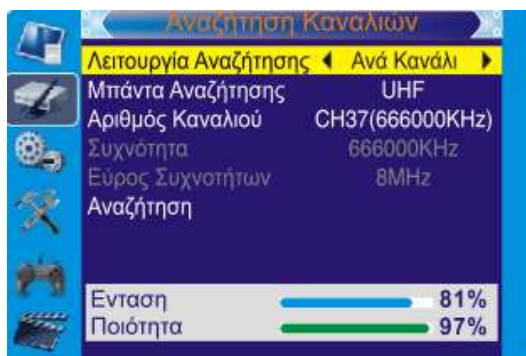

5.2.3 Ρύθμιση Κεραίας

1. Επιλέξτε το < Ισχύς Δέκτη >(Tuner Power), πιάστε το κουμπί <OK> στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στην <Ρύθμιση Κεραίας>.
2. Πιέστε το βελάκι για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Όταν το < Ισχύς Δέκτη > είναι επιλεγμένο <ON>, η συσκευή θα διοχετεύσει 5V στη κεραία.

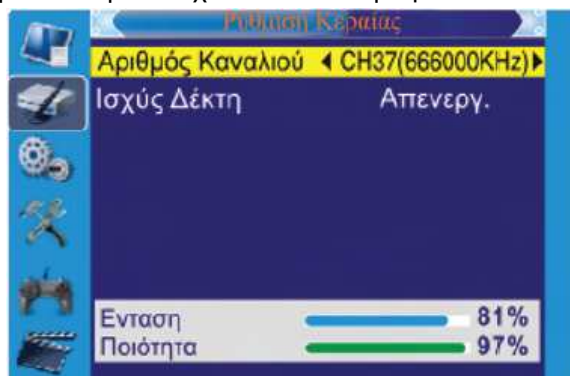

5.2.4 Τοπική Αναζήτηση

Όταν η Τοπική Αναζήτηση (Λογικός Αριθμός Καναλιού) είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των καναλιών με την αναζήτηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την Τοπική αναζήτηση με το να ορίζετε τη <Τοπική αναζήτηση> σε ON/OFF.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

6.1 Αλλαγή Καναλιών

Υπάρχουν τρεις τρόποι για την επιλογή καναλιών

1. Πλοήγηση στη λίστα καναλιών:

Για να αλλάξετε κανάλια πατήστε τα πάνω και κάτω βελάκια στο τηλεχειριστήριο.

2. Επιλογή Αριθμού:

Πληκτρολογήστε τον αριθμό καναλιού απευθείας με το να πατήσετε τους αριθμούς στο τηλεχειριστήριο.

3. Επιλέξτε στην οθόνη σας:

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι από τη λίστα που απεικονίζεται στην οθόνη σας. Αυτή η λίστα απεικονίζεται όταν χρησιμοποιείτε το κυρίως μενού της συσκευής. Δείτε στο κεφάλαιο < 7 > του εγχειριδίου για λεπτομερή περιγραφή.

6.2 Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG)

Με τον ψηφιακό δέκτη μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή στην οθόνη της τηλεόρασης σας, πληροφορίες που αφορούν την εκπομπή που παρακολουθείτε , το πρόγραμμα κάθε καναλιού κτλ :

1. Πιέστε το κουμπί <EPG> στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στο μενού πληροφοριών.
2. Πιέστε τα βελάκια για να διαλέξετε μεταξύ της Λίστας καναλιών, Προγράμματος, του επιλεγμένου καναλιού, καθώς και τα τρέχοντα/επόμενα θεάματα.
3. Πιέστε το πράσινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή να ανοίξει ή να κλείσει όποτε εσείς το θελήσετε, να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι αφύπνισης, καθώς και να προγραμματίσετε την εγγραφή κάποιας μελλοντικής εκπομπής.

4. Πιέστε το κόκκινο κουμπί για να εισέλθετε στο <step time> μενού.

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να πληροφορηθείτε για το πρόγραμμα και τις εκπομπές κάθε καναλιού, με βάση την ώρα ή την ημέρα. Πχ μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα κάποιου καναλιού 2 ή 3 μέρες μετά κτλ


5. Αν θελήσετε να πάτε πίσω στο κανάλι που βλέπατε απλά πατήστε πάλι το κουμπί <EPG> .



7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

7.1 Μενού Επεξεργασία Καναλιού

1. Πιέστε το κουμπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως μενού.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη <Επεξεργασία Καναλιού> και μετά πιέστε το Δεξιά βελάκι για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και μετά πιέστε το <OK> για να μπειτε στο υπομενού.
4. Πιέστε το κουμπί <EXIT> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού.

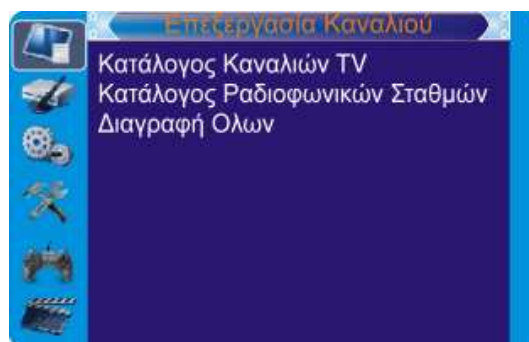

7.2 Κατάλογος Καναλιών TV

1. Στο Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε <Κατάλογος Καναλιών>, πιάστε <OK> για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε το κανάλι και μετά πιάστε <OK> για να δείτε το επιθυμητό κανάλι.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε στα αγαπημένα, κλειδώσετε, παραλείψετε, μετακινήσετε, διαγράψετε και για να αλλάξετε την ονομασία των καναλιών.

- Πιάστε το κουμπί <FAV> και μετά <OK> για να διαμορφώσετε τη λειτουργία των αγαπημένων.
- Πιάστε το πολύχρωμο κουμπί μετά <OK> για να διαμορφώσετε τη λειτουργία στην οποία αντιστοιχεί το κάθε χρώμα.



7.3 Κατάλογος Ραδιοφωνικών Σταθμών

1. Στο Μενού Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε < Κατάλογος Ραδιοφωνικών Σταθμών>, πιάστε <OK> για να εισέλθετε στο μενού Λίστας Ραδιοφωνικών Σταθμών. Σταθμών.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τον σταθμό και μετά πιάστε <OK> για να δείτε το επιθυμητό σταθμό.

Σημείωση: Βασικά, οι αρχές λειτουργίας των καναλιών TV και των ραδιοφωνικών σταθμών είναι οι ίδιες με τη μόνη διαφορά ότι όταν διαλέξουμε ραδιοφωνικό σταθμό δεν υπάρχει video πληροφορία.

7.4 Διαγραφή όλων

1. Στο Μενού Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε <Διαγραφή Όλων>, πιάστε <OK>.
2. Ένα παράθυρο με προειδοποίηση θα εμφανιστεί (Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε όλα τα κανάλια?)
Επιλέξτε <ΝΑΙ>(YES) για να διαγράψετε όλα τα κανάλια.
Επιλέξτε <ΟΧΙ>(NO) για να ακυρώσετε τη διαγραφή. .




8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

8.1 Μενού Ρυθμίσεις


Το μενού Ρυθμίσεις σας επιτρέπει να επιλέξετε Γλώσσα, Σύστημα TV, Τοπική Ωρα, Προγραμματισμό Εγγραφής, Γονικό Έλεγχο, Ρυθμίσεις Μενού και Αγαπημένα.

1. Πιάστε το κουμπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως μενού.
2. Πιάστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Ρυθμίσεις > και μετά πιάστε το Δεξιά βελάκι για επιβεβαίωση.
3. Πιάστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και μετά πιάστε το <OK> για να μπειτε στο υπομενού.
4. Πιάστε το κουμπί < Έξοδος > στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού.

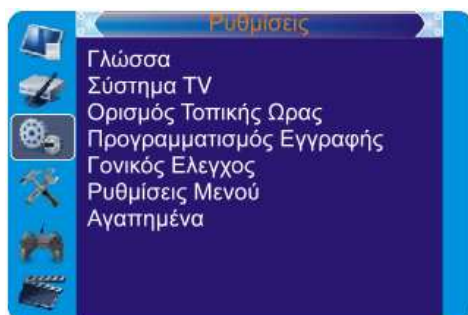

8.2 Γλώσσα


Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα. .

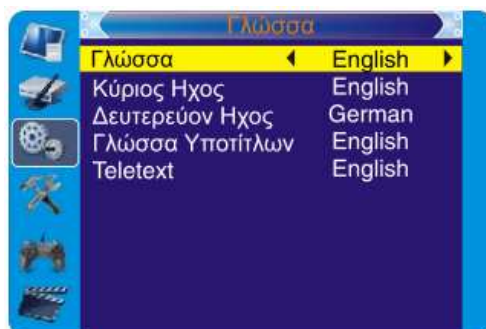

8.3 Σύστημα TV

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε Σύστημα, Αναλογία Οθόνης, Έξοδο Βίντεο, Ψηφιακή Έξοδο Ήχου.

Σύστημα:	PAL/NTSC/AUTO
Αναλογία Οθόνης:	Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Έξοδος Βίντεο:	CVBS/RGB
Ψηφιακή Έξοδος Ήχου:	Bitstream/LPCM

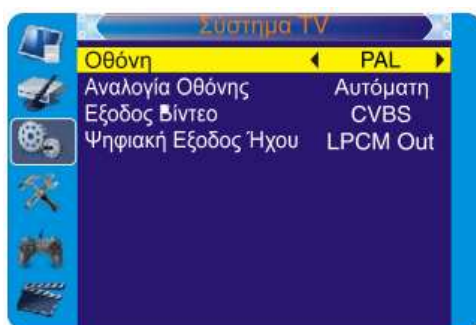

8.4 Τοπική Ώρα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε την περιοχή και την ώρα.

Περιοχή: Αυτό το μενού σας επιτρέπει την αλλαγή περιοχής.

Χρήση GMT: Αυτό το μενού σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το GMT. Οι επιλογές είναι Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση.

Ωρα GMT: Αυτό το μενού είναι ενεργό μόνο όταν επιλεγεί από τον χρήστη στο GMT μενού. Η ώρα GMT διακουμίνεται από "-11:30 ~ +12:00", αυξάνοντας ανά τριάντα λεπτά.

Ημερομηνία: Η <Ημερομηνία> και η <Ωρα> μπορούν να ρυθμιστούν μόνο όταν απενεργοποιηθεί η χρήση GMT από το μενού.

Ωρα: Πιέστε OK και μετά πιέστε τα νούμερα του τηλεχειριστηρίου για να εισάγετε την ώρα.



8.5 Προγραμματισμός Εγγραφής

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίζεται τον χρονοδιακόπτη προγράμματος.

Συχνότητα : Off./ Μία φορά / Καθημερινά

Εγγραφή-Αφύπνιση: Κανάλι / Εγγραφή

Κανάλι : Μπορείτε να ορίσετε ένα κανάλι ως κανάλι αφύπνισης.

Ημερομηνία Έναρξης: Πιέστε OK και μετά τα νούμερα για να εισάγετε ημερομηνία αφύπνισης.

Ωρα Έναρξης: Πιέστε OK και μετά τα νούμερα για να εισάγετε χρόνο αφύπνισης.

Διάρκεια: Πιέστε OK και μετά τα νούμερα για να εισάγετε χρόνο διάρκειας.



8.6 Γονικός Έλεγχος

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να κλειδώνετε το μενού εγκατάστασης και καναλιών και να αλλάζετε τον κωδικό.


1. Στις Ρυθμίσεις επιλέξτε <Γονικός Έλεγχος> και πιέστε το κουμπί OK, θα σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό (ο κωδικός εργοστασίου είναι 0000).
2. Εφόσον εισάγετε τον σωστό κωδικό πατώντας τους αριθμούς στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί το μενού γονικού ελέγχου.

Κλειδωμα Μενού: Αυτό το μενού σας επιτρέπει να κλειδώσετε το μενού εγκατάστασης και Διαμόρφωσης. Όταν θελήσετε να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη Αναζήτηση Καναλιού, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό. Μπορείτε να ορίσετε το Κλειδωμα του μενού σε Ενεργ./Απενεργ..

Κλειδωμα Καναλιού: Off / Χειροκίνητο/ AGE 10/AGE 12/AGE 16/AGE 18

Νέος Κωδικός: Για να αλλάξετε τον κωδικό.

Επιβεβαίωση Κωδικού: Για να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό.

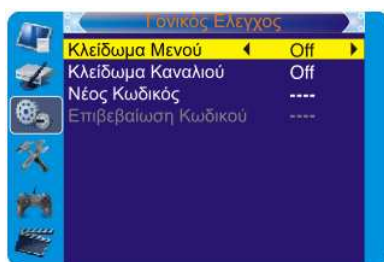


8.7 Ρυθμίσεις Μενού

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε την Διάρκεια Εμφάνισης του μενού, την Διαφάνεια , καθώς και την φόρτωση των εργοστασιακών ρυθμίσεων του μενού.

Διάρκεια : 1-10

Διαφάνεια: Για να ορίσετε τη Διαφάνεια του μενού σε Off./ 10%/20%/30%/40%.

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις: Για να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους.

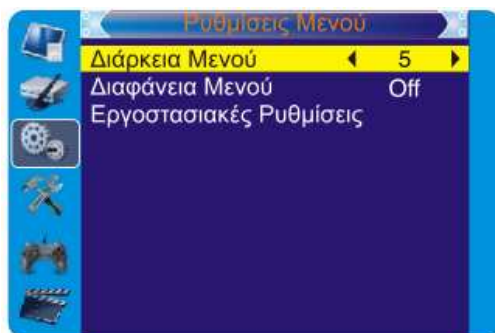

8.8 Αγαπημένα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να μετονομάσετε μία ομάδα αγαπημένων.

1. Στο Μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε <Αγαπημένα> και πιάστε το κουμπί OK για να εισέλθετε στο μενού Αγαπημένα.
2. Επιλέξτε τις επιθυμητές Ομάδες, πιάστε το κουμπί OK για να ανοίξει το πληκτρολόγιο στην οθόνη σας. Επιλέξτε και γράψτε γράμματα και αριθμούς χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο τηλεχειριστήριο και μετά το κουμπί OK για Επιβεβαίωση. Όταν Τελειώσετε διαλέξτε την επιλογή OK στην οθόνη σας για επιβεβαίωση.
3. Πιάστε το κουμπί < Έξοδος > για να εξέλθετε από αυτό το μενού..




9. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

9.1 Κύριο Μενού Εργαλεία

1. Πιάστε το κουμπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως μενού.
2. Πιάστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη <Εργαλεία> και μετά πιάστε το Δεξί βελάκι για επιβεβαίωση.

3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και μετά πιέστε το <OK> για να μπειτε στο υπομενού.
4. Πιέστε το κουμπί < Έξοδος > στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού.

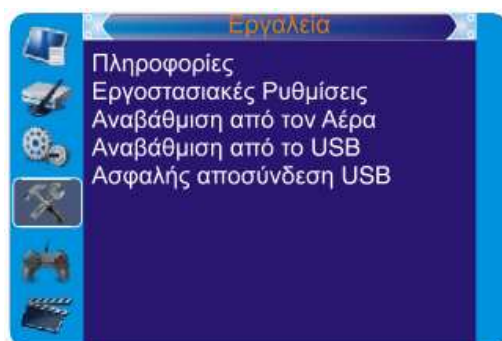

9.2 Πληροφορίες


Αυτό το μενού σας δίνει πληροφορίες για παραμέτρους όπως το boot loader, main code, radio back, country band και used αυτής της συσκευής.

1. Στο μενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Πληροφορίες> και πιέστε OK για να ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο.
2. Πιέστε " Έξοδος " για να εξέλθετε.

9.3 Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, με αυτόν τον τρόπο θα σβήσετε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια.

1. Στο μενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Εργοστασιακές Ρυθμίσεις> και πιέστε OK.
2. Ένα παράθυρο επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί. Επιλέξτε ΝΑΙ (Yes) για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να σβήσετε τα αποθηκευμένα κανάλια.
3. Επιλέξτε ΟΧΙ (No) για να ακυρώσετε και Έξοδος για να εξέλθετε.

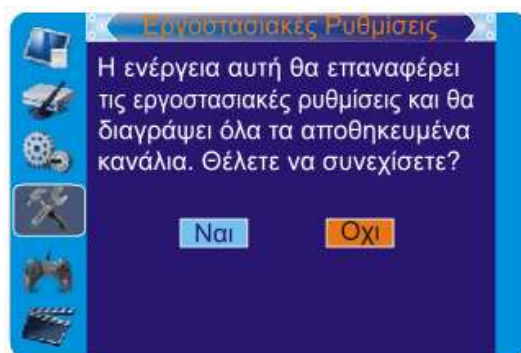


9.4 Αναβάθμιση Λογισμικού

Προσφέρουμε τη δυνατότητα στον χρήστη να αναβαθμίσει το Λογισμικό μέσω του αέρα ή ακόμα και μέσω USB.


1. Εισέλθετε στο μενού <Εργαλεία> και επιλέξτε την < Αναβάθμιση από τον αέρα> ή < Αναβάθμιση από το USB> και μετά πιέστε το OK. Θα εμφανιστεί το μενού Αναβάθμισης Λογισμικού.

2. Πιέστε τα βελάκια για επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, μετά επιλέξτε την < Εκκίνηση> και πιέστε το OK για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
3. Πιέστε "Εξοδος" για να εξέλθετε.

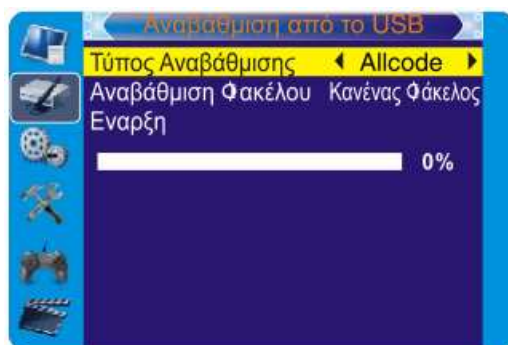

9.5 Ασφαλής Αποσύνδεση USB

Στο μενού <Εργαλεία>, επιλέξτε <Ασφαλής Αποσύνδεση USB>, πιέστε το κουμπί OK(Yes) για επιβεβαίωση. Ένα παράθυρο θα ανοίξει. Πιέστε ξανά OK (Yes).

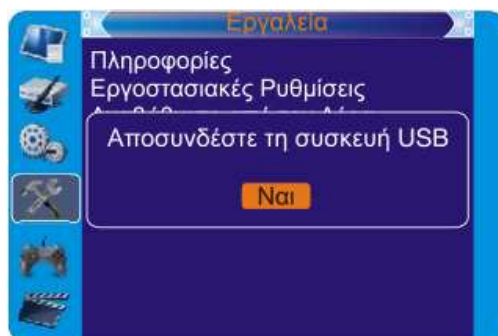

10. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

10.1 Παιχνίδια

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να παίζετε παιχνίδια.


1. Πιέστε το κουμπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως μενού.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < παιχνίδια > και μετά πιέστε το Δεξί βελάκι για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και μετά πιέστε το <OK> για να μπειτε στο υπομενού.
4. Πιέστε το κουμπί <EXIT> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού.

11. ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

11.1 Κύριο Μενού Εγγραφή & Αναπαραγωγή


1. Πιέστε το κουμπί <MENU> για να εισέλθετε στο κυρίως μενού.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Εγγραφή & Αναπαραγωγή> και μετά πιέστε το Δεξί βελάκι για επιβεβαίωση.

3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και μετά πιέστε το <OK> για να μπειτε στο υπομενού.
4. Πιέστε το κουμπί <EXIT> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού.

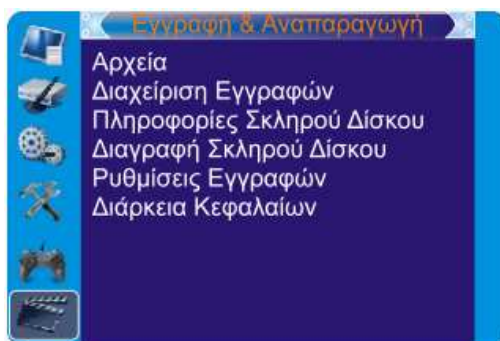

11.2 Αρχεία

1. Πιέστε το κουμπί <MENU> για να εισέλθετε στο μενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη < Αρχεία> και μετά πιέστε το Δεξί βελάκι για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και μετά πιέστε το <OK> για να μπειτε στο υπομενού.
4. Πιέστε το κουμπί <EXIT> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού

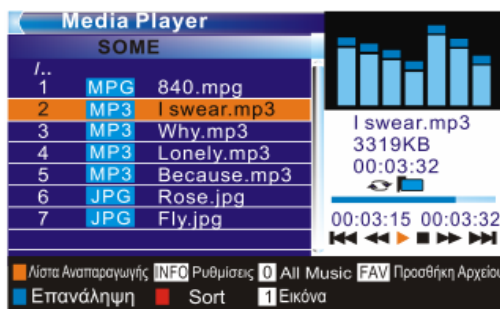

11.3 Διαχείριση Εγγραφών


1. Στο μενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε <Διαχείριση Εγγραφών>, πιέστε OK για να εισέλθετε.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε το επιθυμητό αρχείο και μετά πιέστε το Δεξί βελάκι για αναπαραγωγή.
3. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και μετά πιέστε το <OK> για να μπειτε στο υπομενού.
4. Πιέστε το κουμπί <EXIT> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού.



11.4 Πληροφορίες Σκληρού Δίσκου

Αυτό το μενού δείχνει της παραμέτρους του εξωτερικού σκληρού δίσκου.

1. Στο μενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < Πληροφορίες σκληρού δίσκου> και πιάστε OK για να ανοίξει το παράθυρο πληροφοριών για τον σκληρό δίσκο.
2. Πιάστε το κουμπί <EXIT> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού.

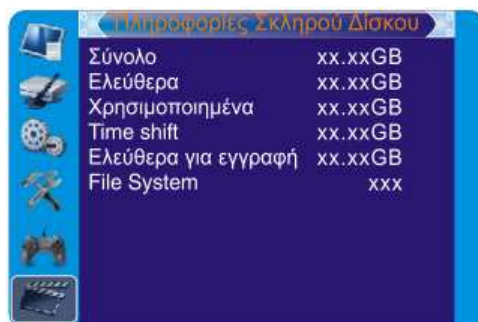

11.5 Διαγραφή Σκληρού Δίσκου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το δίσκο.

1. Στο μενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε < Διαγραφή σκληρού δίσκου> και πιάστε το κουμπί OK για να ανοίξετε το αντίστοιχο μενού.
2. Επιλέξτε το < Partition >, πιάστε Δεξί και Αριστερό βελάκι για να αλλάξετε Partition.
3. Επιλέξτε το < Διαγραφή>, πιάστε OK και ένα παράθυρο θα εμφανιστεί.
Επιλέξτε FAT/NTFS και πιάστε OK για να ξεκινήσει η διαγραφή.
Πιάστε Ακύρωση και πιάστε OK για να ακυρώσετε.



11.6 Ρυθμίσεις Εγγραφών

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις εγγραφών.

Πιέστε τα πάνω και κάτω βελάκια για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και μετά πιέστε τα δεξιά και αριστερά βελάκια για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Time Shift: On / Off.

Τύπος Εγγραφής: TS/PS

TS: Μεταφορά δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες όπως υπότιτλοι, teletext και άλλα.

PS: Τα δεδομένα του προγράμματος εμφανίζονται με το όνομα αρχείου *.mpg ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν σε έναν υπολογιστή.


Μέσο Αποθήκευσης: Μπορείτε να πιέσετε δεξιά ή αριστερά βελάκι για να αλλάξετε Επιλογή.



11.7 Διάρκεια Κεφαλαίων

1. Πιέστε τα δεξιά και αριστερά βελάκια για να αλλάξετε την διάρκεια των κεφαλαίων που δημιουργούνται κατά την εγγραφή κάποιου προγράμματος. Οι επιλογές είναι 30 δευτερ., 1 λεπτ., 5 λεπτ., 10 λεπτ., 30 λεπτ.

2. Όταν αναπαράγεται ένα αποθηκευμένο πρόγραμμα, πιέστε <ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ> (PREV) ή <ΕΠΟΜΕΝΟ> για να πλοηγηθείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο κεφάλαιο, για να το δείτε.

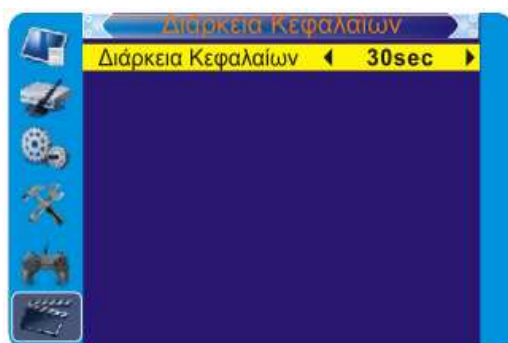

12. Time Shift / Εγγραφή

12.1 Time Shift

Ο ψηφιακός δέκτης HD 240, σας δίνει την δυνατότητα να γράψετε και να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα επεμβαίνοντας χρονικά στην ροή του. Το μόνο που έχει να κάνετε είναι να συνδέσετε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο ή μια μνήμη USB στη αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής.

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να:

Κάνετε καταγραφή της ροής του προγράμματος και να συνεχίσετε να το βλέπετε πηγαίνοντας πίσω ή κάνοντας παύση συνεχίζοντας την παρακολούθηση αργότερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :


Για τη σωστή λειτουργία του TIME SHIFT συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αποθήκευσης που υποστηρίζει USB 2.0 με υψηλό χρόνο εγγραφής / αναπαραγωγής καθώς και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σε χωρητικότητα USB stick ή HDD (εξωτερικό σκληρό δίσκο)

Το TIME SHIFT είναι μια λειτουργία όπου μπορείτε ταυτόχρονα να παρακολουθείτε και να σταματάτε ή και να γυρίζετε πίσω σε κάποια άλλη χρονική στιγμή την ροή του προγράμματος. Για παράδειγμα ενώ παρακολουθείτε την αγαπημένη σας εκπομπή κάποιος χτυπάει το κουδούνι της πόρτας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά έχοντας ενεργοποίηση την λειτουργία παγώνετε την εικόνα της εκπομπής και η συσκευή καταγράφει την συνεχεία προκειμένου όταν επιστρέψετε, να συνεχίσετε την παρακολούθηση από εκεί που την αφήσατε.

- **Ενεργοποίηση TIME SHIFT**

- Για να χρησιμοποιήσετε τη TIME SHIFT πατήστε το κουμπί < PAUSE > και μια μπάρα με τον χρόνο καταγραφής (δεξιά) θα εμφανιστεί. Από αυτή την στιγμή και για το συγκεκριμένο κανάλι το πρόγραμμα καταγράφεται.

Κάθε φορά που επιθυμείτε να παρέμβετε στο χρόνο που θέλετε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή θα εμφανιστεί μια νέα μπάρα. Παρατηρήστε ότι τώρα υπάρχουν 2 χρόνοι. Ο δεξιά είναι ο κανονικός χρόνος που η συσκευή καταγράφει τη ροή του προγράμματος, από τη στιγμή που πατήσατε την παύση και ενεργοποιήσατε το TIME SHIFT και ο αριστερός είναι ο χρόνος αναπαραγωγής της εγγραφής ανάλογα πιο χρονικό σημείο της συνολικής εγγραφής επιλέγετε να παρακολουθήσετε.

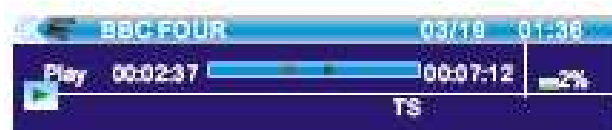

Κατά τη διάρκεια του TIME SHIFT, υπάρχει η δυνατότητα για τις ακόλουθες ενέργειες.

- Πιέστε "PAUSE" για παύση του προγράμματος και <PLAY> για συνέχεια αργότερα.
- Πιέστε "STEP FORWARD" ή "FORWARD" για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός με καθορισμένα χρονικά βήματα (30 δευτ - 30λεπτ) ή με ταχύτητα 2x,4x,κτλ αντίστοιχα.
- Πιέστε "STEP BACKWARD" ή "BACKWARD" για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω με καθορισμένα χρονικά βήματα (30 δευτ – 30 λεπτ) ή με ταχύτητα 2x,4x,κτλ αντίστοιχα..

Η επιλογή των παραπάνω επηρεάζουν μόνο την αναπαραγωγή και όχι την λειτουργία καταγραφής της TIME SHIFT.

Για να επιστρέψετε στον κανονικό χρόνο αναπαραγωγής του προγράμματος πατήστε το "STOP" και ύστερα το <EXIT>. Το TIME SHIFT θα συνεχίσει την καταγραφή αλλά εσείς θα παρακολουθείτε την κανονική ροή του προγράμματος

- **Διακοπή του TIME SHIFT**

Το TIME SHIFT απενεργοποιείτε όταν αλλάξετε το κανάλι ή αν μπίετε στο κεντρικό μενού αλλιώς από τη στιγμή ενεργοποίησης του συνεχίζει να καταγράφει το πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

- Το TIME SHIFT απενεργοποιείτε για ένα συγκεκριμένο κανάλι όταν έχετε προγραμματίσει μια εγγραφή (PVR) σε κάποιο άλλο κανάλι.
- Το TIME SHIFT μπορεί να ενεργοποιηθεί παράλληλα όταν κάνετε μια εγγραφή, αλλά μόνο για το συγκεκριμένο κανάλι. Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα το TIME SHIFT δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο για το κανάλι που κάνετε την εγγραφή(PVR).

Εύχρηστα παραδείγματα:

- Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε ένα σόου αλλά επειδή είστε απασχολημένος / η δεν μπορείτε να δείτε τα πρώτα 20 λεπτά. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε το TIME SHIFT με το που ξεκινάει το σόου και ύστερα από 20 λεπτά θα μπορείτε να το δείτε από την αρχή πατώντας το "BACKWARD"
- Με τη ενεργοποίηση του TIME SHIFT, μπορείτε επίσης να δείτε μια ταινία χωρίς να περιμένετε τις ενοχλητικές διαφημίσεις. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι το εξής: Ξεκινήστε το TIME SHIFT και αφήστε την συσκευή να καταγράψει για 10 με 20 λεπτά περίπου. Ύστερα γυρίστε πίσω την ταινία πατώντας το "BACKWARD" και ξεκινήστε να την βλέπετε από την αρχή. Όταν έρθει η ώρα για τις διαφημίσεις απλά προχωρήστε το πρόγραμμα γρήγορα μπροστά πατώντας το "FORWARD" και πατήστε ξανά το <play> όταν τελειώσουν.

12.2 ΕΓΓΡΑΦΗ

- **Άμεση Εγγραφή**

Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε με το πάτημα ενός κουμπιού να γράψετε ένα πρόγραμμα την στιγμή που το βλέπετε

- Πιέστε το κουμπί <RECORD> για να ξεκινήσει άμεσα η εγγραφή του προγράμματος του καναλιού που παρακολουθείτε.

- Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί <RECORD>, η άμεση εγγραφή γυρνάει σε λειτουργία διάρκειας.
- Πιέστε το κουμπί <STOP> για να διακόψετε την εγγραφή και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο.
- Επιλέξτε ΝΑΙ για να διακόψετε την εγγραφή. Επιλέξτε ΟΧΙ (NO) για να συνεχίσετε την εγγραφή.
 - Προγραμματισμένη Εγγραφή

Εκτός από την λειτουργία της άμεσης εγγραφής, η συσκευή μπορεί να προγραμματισθεί να γράφει μια εκπομπή στο μέλλον.

-Πιέστε το <Menu> και έπειτα τις <ρυθμίσεις> και μετά <προγραμματισμός εγγραφής>

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για μια εγγραφή .

Συχνότητα : Off /Μία φορά / Καθημερινά

Εγγραφή-Αφύπνιση: Εγγραφή

Κανάλι : Ορισμός καναλιού που θέλετε να γράψετε .

Ημερομηνία Έναρξης: Πιέστε OK και μετά τα νούμερα για να εισάγετε την ημερομηνία της εγγραφής .

Ώρα Έναρξης: Πιέστε OK και μετά τα νούμερα για να εισάγετε την ώρα χρόνο που θέλετε η συσκευή να αρχίσει να γράφει.

Διάρκεια: Πιέστε OK και μετά τα νούμερα για να εισάγετε την διάρκεια που θέλετε να έχει η εγγραφή σας



Για να δείτε όλα τα προγράμματα που έχετε γράψει:

1. Στο μενού <Εγγραφή & Αναπαραγωγή>, επιλέξτε <Διαχείριση Εγγραφών>, πιέστε OK.
2. Πιέστε τα Πάνω και Κάτω βελάκια για να διαλέξετε τη επιθυμητή εγγραφή και μετά πιέστε το OK για να παίξουν τα επιθυμητά αρχεία.
3. Πιέστε το κουμπί <Εξοδος> στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το Μενού.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

- Όταν γράφετε μια εκπομπή σε κάποιο συγκεκριμένο κανάλι μπορείτε να παρακολουθείτε κάποιο άλλο από την τετράδα των ψηφιακών καναλιών που ανήκουν στην ίδια συχνότητα εκπομπής, την ίδια στιγμή που πραγματοποιείτε την εγγραφή.
- Όταν έχετε προγραμματίσει ένα κανάλι για μια εγγραφή και είστε σε άλλο έχοντας ενεργοποίηση και το TIME SHIFT τότε όταν ξεκινήσει η διαδικασία της εγγραφής η συσκευή αυτόματα σας μεταφέρει στο προγραμματισμένο κανάλι που θέλετε να γράψετε και απενεργοποιεί τη λειτουργία TIME SHIFT στο άλλο.
- Κατά την εγγραφή μια εκπομπής ενός καναλιού, η λειτουργία TIME SHIFT μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο για το συγκεκριμένο κανάλι που καταγράφει η συσκευή.

13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Δεν ανάβει το φωτάκι Αναμονής	Δεν είναι στην πρίζα. Έχει καεί η ασφάλεια.	Ελέγξτε. την ασφάλεια.
Δεν έχει σήμα	Δεν έχετε συνδέσει την κεραία Η κεραία έχει πρόβλημα. Η περιοχή δεν έχει σήμα.	Ελέγξτε την σύνδεση. Ελέγξτε την κεραία
Δεν έχει εικόνα και σήμα	Scart/AV δεν έχει επιλεγεί στην τηλεόραση.	Επιλέξτε το.
Μήνυμα scrambled καναλιού.	Το κανάλι είναι scrambled.	Επιλέξτε άλλο κανάλι.
Το τηλεχειριστήριο δεν υπακούει.	Είναι κλειστός ο δέκτης. Δεν βρίσκεστε στο εύρος λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Ο αισθητήρας καλύπτεται. Δεν έχει μπαταρίες.	Ανοίξτε το δέκτη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από την συσκευή. Αλλάξτε Μπαταρίες.
Ξεχάσατε τον κωδικό κλειδώματος των καναλιών.		Επανεγκαταστήστε τα κανάλια.

14. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς	AC 100V / 240V 50-60Hz	
Κατανάλωση	< 10 W	
Αποκωδικοποίηση Video	MPEG4 AVC / H.264 HP@L4 / MPEG-2	
Αποκωδικοποίηση Ήχου	AAC / AC3 / PCM	
Αναλογία εξόδου Video	4:3 / 16:9 / auto	
Ανάλυση Video	1920 * 1080	
Media Format	Audio: mp3 Image: jpg, bmp	
Μενού	Multi Language (Υποστηρίζει Ελληνικό μενού)	
Teletext	Ελληνικό	
Tuner		
	RF Input Connector	IEC FEMALE
	Loop Through	IEC Male
	Εύρος Συχνοτήτων	174~230MHz, 470~862MHz
	Διαμόρφωση	QPSK/16QAM/64QAM
	Band Width	7MHz, 8MHz
Έξοδοι		
	CVBS Video Output)	
	L/R Audio Output	2x RCA (White/Red)
	VCR SCART	1 x SCART
	HDMI (576P / 720P / 1080i) Output	HDMI
	TV SCART	1 x SCART
	Digital Audio	Coxial Output
	USB 2.0	USB 2.0 Host Interface
Διαστάσεις	(W x D x H) 180 x 118 x 38 mm	
Βάρος	568 gr	

NOTE: Design and Specifications are subject to change without notice.